
ÉQUIPEMENT DOYON INC.

1255, rue Principale Linière, Qc, Canada G0M 1J0

Tel.: 1 (418) 685-3431 Canada: 1 (800) 463-1636 US: 1 (800) 463-4273 FAX: 1 (418) 685-3948

Internet: http://www.doyon.qc.ca
e-mail: doyon@doyon.qc.ca

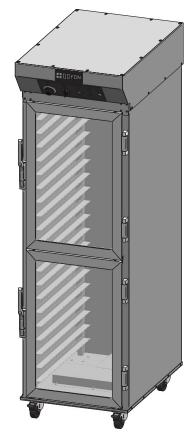

E2330

Product / Produit:	

Serial number / Numéro de série:



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

DANGER

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

TABLE OF CONTENTS

(table des matières :page suivante)

DESCRIPTION	A-1
Introduction_	A-1
Construction	A-1
Shipping	A-1
Installation warnings	A-3
Distances to respect	A-3
Installation	A-5
Models option description	A-7
Operation of the proofer	A-9
Power failure	A-9
Troubleshooting	A-11
Unit maintenance and cleaning	A-13
COMPONENT PARTS	B-1
E2330 Front view	B-1
E2330 Top left	B-3
E2330 Top right	B-5
Maintenance water compartment	B-7
CONTROL PANELS	C-1
E2330 1PH 208-240V 60HZ	C-1

IMPORTANT INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS

DANGER

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION SUIVRE CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN

TABLE DES MATIÈRES

DESCRIPTION	A-2
Introduction	
Construction	A-2
Expédition	A-2
Avertissement lors de l'installation	A-4
Distances à respecter	
Installation	
Description des différents modèles	<u>A</u> -8
Opération de l'étuve	A-10
Panne de courant	A-10
Dépannage	
Entretien et nettoyage de l'appareil	
PIÈCES COMPOSANTE	<u>B-1</u>
E2330 Vue de face	B-1
E2330 Dessus gauche	B-3
E2330 Dessus droite	B-5
Entretien unité d'évaporation	B-7
PANNEAUX DE CONTRÔLE	C-1
E2330 1PH 208-240V 60HZ	

INTRODUCTION

This equipment is manufactured with first quality material by experienced technicians. Proper installation and maintenance will guarantee a reliable service for years to come.

A nameplate fixed to the front of the proofer specifies the serial number, model number, number of phase, amperage, voltage and frequency.

Drawings and replacement part numbers are included in this manual. The electrical diagram is affixed in the control panel located on the top of the proofer.

ATTENTION

DOYON is not responsible for damages to the property or the equipment caused by personnel who is not certified by known organisations. The customer is responsible for finding qualified technicians in electricity and plumbing for the installation of the oven.

CONSTRUCTION

You just bought the most advanced equipment in the world, the "DOYON" technology at its best. This equipment is manufactured using the highest quality components and material.

The DOYON equipments are designed with parts that are easy to find.

SHIPPING

For your safety, this equipment has been verified by qualified technicians and carefully crated before shipment. The freight company assumes full responsibility concerning the delivery in good condition of the equipment in accepting to transport it.

IMPORTANT

RECEPTION OF THE MERCHANDISE

Take care to verify that the received equipment is not damaged before signing the delivery receipt. If a damage or a lost part is noticed, write it clearly on the receipt. If it is noticed after the carrier has left, contact immediately the freight company in order that they do their inspection.

We do not assume the responsibility for damages or losses that may occur during transportation.

INTRODUCTION

Votre équipement est fabriqué avec des matériaux de première qualité par des techniciens d'expérience. Une utilisation normale et un entretien adéquat de l'équipement vous assureront plusieurs années de bon service.

Une plaque signalétique, située à l'avant de l'étuve, mentionne le numéro de série, le numéro du modèle, le nombre de phases, l'ampérage, le voltage et la fréquence.

Les dessins et les numéros de pièces de rechange sont inclus dans ce manuel. Le plan électrique est affiché dans la boîte de contrôle sur le dessus de l'étuve.

ATTENTION

Équipement Doyon Inc. ne peut être tenu responsable pour les dommages causés à la propriété ou à l'équipement par du personnel non certifié par des organismes accrédités. Le client a la responsabilité de retenir les services d'un technicien spécialisé en électricité et d'un plombier qualifié pour l'installation de l'étuve.

CONSTRUCTION

Vous avez maintenant en votre possession l'appareil le plus performante présentement disponible sur le marché, un appareil utilisant la technologie "Doyon" à son meilleur. Celui-ci est fabriquée avec des matériaux de première qualité.

Les appareils DOYON sont fabriqués avec des matériaux et pièces composantes facilement disponibles sur le marché.

EXPÉDITION

Pour votre protection, cet équipement a été vérifié et emballé avec précaution par des techniciens qualifiés avant son expédition. La compagnie de transport assume la pleine responsabilité concernant la livraison de cet équipement en bon état en acceptant de le transporter.

<u>IMPORTANT</u>

RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE

Avant de signer le reçu de livraison, prenez soin de vérifier dès la réception si l'équipement n'est pas endommagé. Si un dommage ou une perte est détecté, écrivez-le clairement sur le reçu de livraison ou votre bon de transport et faites signer le livreur. Si le dommage est remarqué après le départ du transporteur, contactez immédiatement la compagnie de transport afin de leur permettre de constater les dommages causés.

Nous ne pouvons assumer la responsabilité pour les dommages ou les pertes qui pourraient survenir pendant le transport.

INSTALLATION WARNINGS

FOR YOUR SAFETY

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY APPLIANCE.

IMPORTANT

INSTALLATION AND SERVICE

Installation and service must be done by specialized technicians. Contact a certified electrician and plumber for set up.

The proofer must be connected to the utility and electrically grounded in conformity to the effective local regulations. If these are not established, the oven must be connected according to the Canadian Electrical Code (CSA-C22.1-XX) or National Electrical Code (NFPA 70-XX). Refer to last edition year for XX.

DISTANCES TO RESPECT

- Top of the proofer: a clearance of 24" to the ceiling must exist to permit maintenance.
- Back and sides:4" clearance.

AVERTISSEMENT LORS DE L'INSTALLATION

POUR VOTRE SÉCURITÉ

NE PAS EMMAGASINER OU UTILISER D'ESSENCE OU AUTRES VAPEURS ET LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET ÉQUIPEMENT OU DE TOUT AUTRE APPAREIL.

IMPORTANT

<u>INSTALLATION ET SERVICE</u>

L'installation et le service doivent être faits par un technicien spécialisé. Contactez un technicien spécialisé en électricité pour l'installation d'une prise de courant adéquate.

Cet appareil doit être branché et mis à la terre (grounded) conformément aux règlements effectifs de votre localité. Si aucune réglementation n'est établie, l'appareil doit être branché conformément au Code Canadien de l'électricité CSA 22.1-XX ou au Code National de l'Électricité NFPA 70-XX. Référez vous à l'année de la dernière édition pour XX.

DISTANCES À RESPECTER

- Dessus de l'étuve : Il est obligatoire d'avoir au moins 24'' entre le dessus de l'étuve et le plafond afin d'effectuer le service.
- Arrière et côtés de l'étuve :une distance de 4'' est nécessaire.

INSTALLATION

IN GENERAL

Take off the packaging material with care. Take off all the material used for packing and accessories.

If the equipment is delivered with casters, **always lock** them after installation and use flexible wire. It must also be installed with restraining device (chain comes with the oven) to guard against transmission of strain to the gas supply and connectors.

1. To the electrician

Electrical supply installation must be in accordance with the electrical rating on the nameplate.

WARNING

The electrician must make sure that the supply cable does not come in contact with the oven top which becomes hot.

2. To the plumber

This equipment is to be installed to comply with the applicable federal, state or local plumbing codes.

Connect the steam system (1/4 NPT) to the cold water distribution network. We highly recommend to use a water softener to eliminate minerals in the water. We suggest you to use CUNO # CFS6135 (Doyon part number PLF240).

WARNING

Do not adjust the needle valves, it has been done at the factory.

INSTALLATION

EN GÉNÉRAL

Ouvrir avec soin l'emballage de votre équipement. Enlever tous les matériaux utilisés pour l'envelopper ainsi que les accessoires.

Si l'appareil est muni de roulettes, veuillez toujours les **bloquer** après l'installation et utiliser un cordon flexible. De plus, des équipements de retenues (chaîne comprise avec le four) doivent être installés pour empêcher le tuyau d'alimentation et les connecteurs de subir des tensions lorsque le four est déplacé.

1. À l'électricien

L'installation de l'alimentation électrique des fours doit être conforme avec la source électrique spécifiée sur la plaque signalétique de l'appareil.

<u>AVERTISSEMENT</u>

L'électricien doit s'assurer que le câble d'alimentation ne touche pas le dessus du four à cause du degré élevé de chaleur dégagée par celui-ci.

2. Au plombier

Relier le système de vapeur (1/4 NPT) au réseau de distribution d'eau froide.

Il est fortement recommandé d'installer un adoucisseur d'eau à l'entrée de l'appareil afin d'éliminer les minéraux dans l'eau.

Nous recommandons la marque CUNO # CFS6135 (numéro de pièce DOYON PLF240).

<u>AVERTISSEMENT</u>

Ne jamais changer l'ajustement des valves à aiguille pré-ajustées.

MODELS OPTION DESCRIPTION

E 2330 Proofer only - 50°F TO 110°F Automatic water entry 1/4" pipe

-208V 1 Phase 50 / 60 Hz - 3800W 18A

-220V 1 Phase 50 / 60 Hz - 4200W 19A

FRONT CONTROL PANEL SYMBOL SIGNIFICATION



Temperature control



Humidity control



OFF/ON main power switch



Breaker

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS MODÈLES

E 2330 Étuve seulement - 50°F à 110°F avec entrée d'eau automatique 1/4" NPT

-208V 1 Phase 50 / 60 Hz - 3800W 18A

-220V 1 Phase 50 / 60 Hz - 4200W 19A

SIGNIFICATION DES SYMBOLES SUR LE PANNEAU DE CONTRÔLE AVANT



Contrôle de température



Contrôle d'humidité



MARCHE/ARRÊT principal de l'appareil



Disjoncteur

OPERATION OF THE PROOFER

- 1. Switch "ON" (1).
- 2. Set the thermostat control at 100° F.
- 3. Set the humidity control at approximately to 4 or 5
- 4. If there is too much fog and water drips from the glass doors, adjust humidity control to a lower number.
- 5. When the temperature is stabilised, put the products in the proofer. (Leave them inside until they are ready to bake.)
- 6. **IMPORTANT:** When proofing cycle is completed, turn the humidity switch to "OFF" and let the motor blower and air heat element run for 10-15 minutes to let dry the proofer. Then, turn the main switch "OFF" (0), and leave the door ajar to prevent moulding.

When the proofer is not in operation, open the doors to let out the humidity and to prevent mould.

P.S. The doors should not be opened unnecessarily to conserve the heat and humidity in the proofer.

Every day cleaning of the water pan under the proofer's doors should be exercised.

POWER FAILURE

When the power comes back, the proofer will start automatically. Then it's recommended to turn OFF the unit to avoid it starting without supervision.

OPÉRATION DE L'ÉTUVE

- 1. Placer l'interrupteur à "ON" (1).
- 2. Placer le bouton du thermostat à 100 °F.
- 3. Placer le bouton d'humidité à approximativement à 4 ou 5
- 4. S'il y a trop de vapeur, l'eau condensera sur la vitre et des gouttelettes glisseront. Il faut alors diminuer le réglage d'humidité.
- 5. Quand la température est stabilisée, charger l'étuve (Laisser le produit à l'intérieur jusqu'à ce qu'il soit prêt à cuire).
- 6. <u>IMPORTANT:</u> Quand l'utilisation est terminée, mettre le contrôle d'humidité à "OFF" et laisser fonctionner la chaleur et le ventilateur pour 10-15 minutes. Après cette période, mettre l'interrupteur principal de l'étuve à "OFF" (0) et laisser les portes entrouvertes. Ceci permettra de minimiser la formation de moisissure.

Lorsque l'étuve ne fonctionne pas, ouvrir les portes pour laisser sortir l'humidité afin de prévenir la formation de moisissure.

N.B. Bien fermer les portes et ne pas les ouvrir inutilement pour conserver la chaleur et la vapeur dans l'étuve.

Bien nettoyer à tous les jours le récupérateur d'eau situé en dessous de la porte.

PANNE DE COURANT

L'étuve est sécuritaire même lors d'une panne de courant. Lorsque l'alimentation revient, l'étuve se remet en marche automatiquement selon le réglage. Il est donc nécessaire de mettre le sélecteur à ''ARRÊT'' afin d'éviter que l'appareil redémarre sans surveillance.

TROUBLESHOOTING

BEFORE CALLING FOR SERVICE ANSWERS TO MOST FREQUENT QUESTIONS

Always cut off the main power before replacing any parts. Take care of water piping and electric cable.

Control parts on the front:To remove parts from front panels, you have to

go on the top of the unit.

Control panel, proofer unit and refrigeration

unit:

They are located on the top.

Questions	Solutions
The unit does not turn on when installed.	Check if the light is on.
	Check if the proofer switch is on.
	Check the breaker of the building.
	Check the fuses on the front and in the electrical
	control panel.
The blower runs but the unit does not produce	Make sure that the thermostat is adjusted to the
heat.	desired temperature (over ambient temperature)
	and the pilot light is lit.
The blower runs but the unit does not produce	Make sure that the humidity control is set at
steam.	about 4.
	Check if you have water in the pan and if the pan
	is sit properly on the element.

<u>DÉPANNAGE</u>

AVANT D'APPELER LE DÉPARTEMENT DE SERVICE SOLUTION AUX PROBLÈMES LES PLUS FRÉQUENTS

Toujours fermer l'approvisionnement du courant principal avant le remplacement de pièces. Prendre garde aux tuyaux de gaz et d'eau avant de déplacer l'étuve.

Les pièces de contrôle à l'avant: Pour enlever les pièces des panneaux avants, vous

devez aller sur le dessus de l'unité.

Panneau de contrôle, étuve et unité de Elles sont situées sur le dessus. réfrigération:


Problèmes	Solutions
L'étuve ne démarre pas lorsque installée.	Vérifier si la lumière est allumée. Vérifier si l'interrupteur de l'étuve est à la position "MARCHE". Vérifier les disjoncteurs du bâtiment. Vérifier les fusibles à l'avant et dans le panneau de contrôle électrique.
Le ventilateur fonctionne mais l'unité ne produit pas de chaleur.	Assurez-vous que le thermostat est ajusté à une température suffisamment élevée (au dessus de la température ambiante) et que la lampe témoin est allumée.
Le ventilateur fonctionne mais l'unité ne produit pas de vapeur.	Assurez-vous que le contrôle d'humidité est ajusté à environ 4. Vérifier s'il y a de l'eau dans le réservoir et si le réservoir est correctement placé sur l'élément.

UNIT MAINTENANCE AND CLEANING

Questions	Solutions	
Clean the inside of the unit with water and		
soap.	Dirt Buster III: Action foam cleaner	
	CHEMCO	
	Part number: NEB201	
Clean the unit exterior with a stainless steel	We recommend and sell:	
cleaner.	Stainless steel cleaner	
	SANY or CURTIS (comestible)	
	Part number: NES201	
Clean the water system on the top of the unit.	Twice a year clean the water pan and the	
	immersion element, the water tank if is manual	
	fill unit and the screen filter.(SEE NEXT PAGE)	
	Is very important to use distillate water whit the	
	manual water fill option and a high quality water	
	filter on automatic water inlet system to prevent	
	water line obstruction and scale problem in the	
	water thank.	


ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Étape par étape	Solutions
Nettoyer l'intérieur de l'étuve avec de l'eau et	Produit recommandé:
un détergent.	Dirt Buster III
	Nettoyant à four à action moussante
	No de pièce: NEB201
Nettoyer l'extérieur de l'étuve avec un produit	
d'entretien pour l'acier inoxydable.	Nettoyeur pour acier inoxydable
	No de pièce: NES201
Nettoyer les vitres du four avec du Brasso ou un	
produit équivalent. Bien que ce soit des	, .
nettoyeurs à cuivre, ils s'avèrent très efficaces.	No de pièce: EXC300
Nettoyer l'unité d'humidité sur le dessus de	,
l'appareil.	vider le compartiment d'eau et le nettoyer avec
	soin. Attention de ne pas endommager
	l'interrupteur à niveau d'eau. Nettoyer le filtre à
	eau.Utiliser de l'eau distillée dans le système de
	remplissage manuel et une eau de haute qualité
	dans celui à remplissage automatique. Ceci dans
	le but d'éviter des problèmes (obstruction) au
	niveau du compartiemnt d'eau.

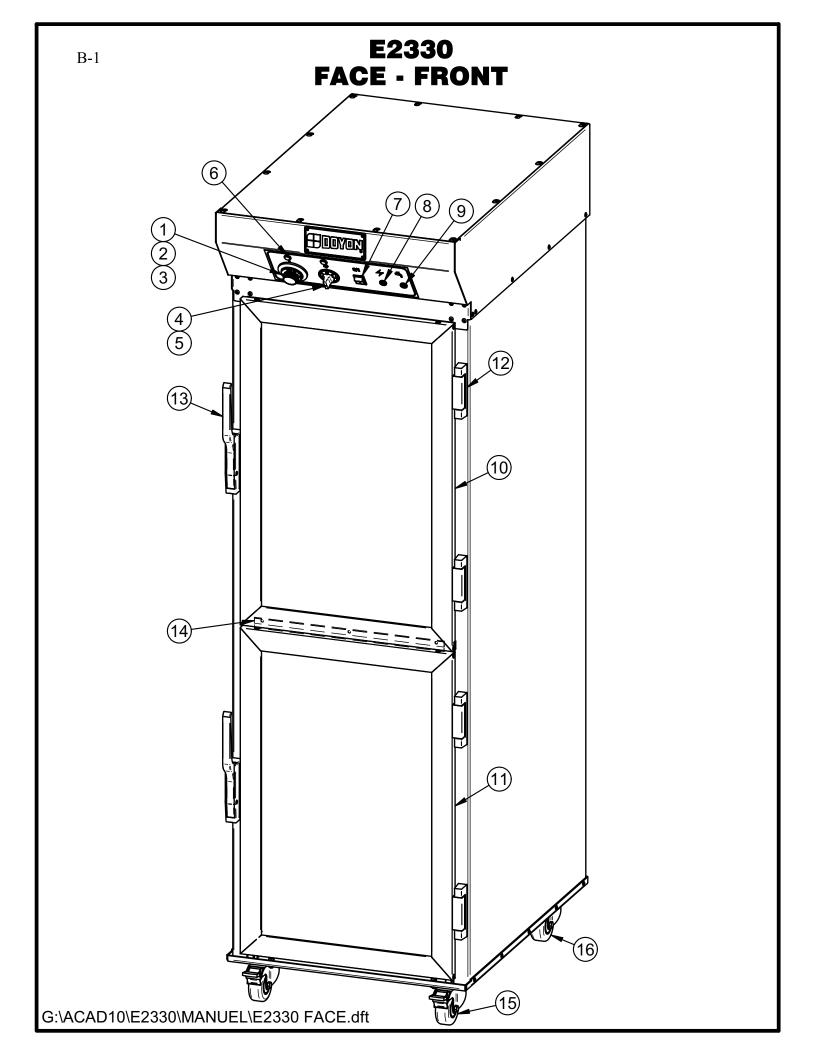


Item	Part Number	Description	Quantity
1	ELT628	THERMOSTAT KNOB 110°F	1
2	ELT620	THERMOSTAT BEZEL	1
3	ELT627	THERMOSTAT 110°F	1
4	ELI240	INFINITY SWITCH KNOB	1
5	ELI230	HUMIDITY CONTROL 120V	1
6	ELL650	RED PILOT LIGHT 250V	2
7	ELI639	ROCKER SWITCH BOUBLE POLE	1
8	ELB096	5A BREAKER	1
9	ELB098	2A BREAKER	1
10	P2030H	ASSEMBLY TOP DOOR P2030 (SB-1826, E2330)	1
11	P2030B	ASSEMBLY BOTTOM DOOR P2030 (SB-1826, E2330)	1
12	QUP320	DOOR HINGE	4
13	QUP520	MAGNETIC HANDLE	2
14	STS205	BETWEEN DOOR SILICONE SEALER (18 3/8")	1
15	PAR125	SWIVEL CASTER WITH LOCK	2
16	PAR100	SWIVEL CASTER	2

Item	Numéro Pièce	Description	Quantité
1	ELT628	BOUTON DE THERMOSTAT 110°F	1
2	ELT620	PLAQUE DE THERMOSTAT	1
3	ELT627	THERMOSTAT 110°F	1
4	ELI240	BOUTON DE CONTRÔLE D'HUMIDITÉ	1
5	ELI230	CONTRÔLEUR D'HUMIDITÉ 120V	1
6	ELL650	LAMPE TEMOIN ROUGE 250 V	2
7	ELI639	INTERRUPTEUR 'ROCKER' DOUBLE POLE	1
8	ELB096	DISJONCTEUR 5A	1
9	ELB098	DISJONCTEUR 2A	1
10	P2030H	PORTE HAUT P2030 ASSEMBLÉE (SB-1826, E2330)	1
11	P2030B	PORTE BAS P2030 ASSEMBLÉE (SB-1826, E2330)	1
12	QUP320	PENTURE DE PORTE	4
13	QUP520	POIGNÉE MAGNÉTIQUE	2
14	STS205	SCELLENT D'ENTRE-PORTE EN SILICONE (18 3/8")	1
15	PAR125	ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN	2
16	PAR100	ROULETTE PIVOTANTE	2

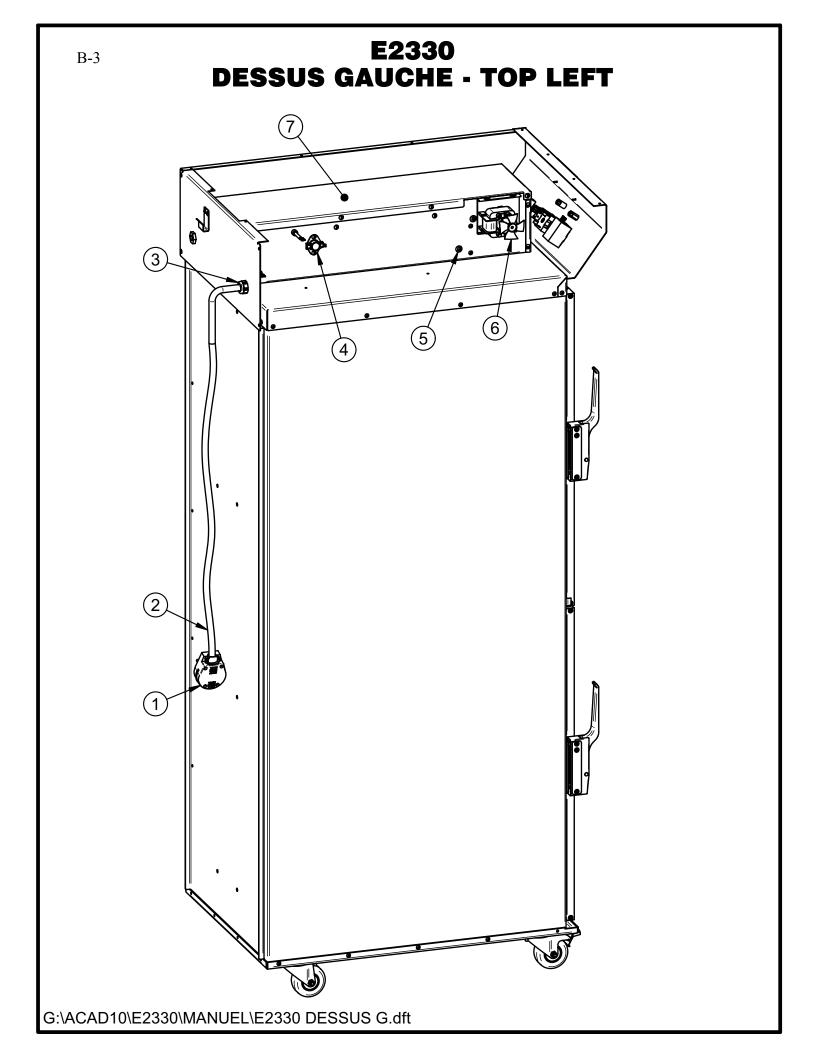

Item	Part Number	Description	Quantity
1	ELF100	PLUG 250V 30A/ 50A (NEMA 6-50P)	1
2	ELC370	POWER CORD 12/3	1
3	ELC465	1/2" CONNECTOR	1
4	ELT505	THERMODISK 300°F	1
5	QUO100	BLACK RUBBER GROMMET	2
6	ELM731	MOTOR BLOWER 115 CFM	1
7	STFL160	STAINLESS STEEL UNIT FOR PROOFER E2330	1
/	SIFLIOU	(HOUSING)	1

Item	Numéro Pièce	Description	Quantité
1	ELF100	FICHE MALE 250V 30A/ 50A (NEMA 6-50P)	1
2	ELC370	FIL D'ALIMENTATION 12/3	1
3	ELC465	CONNECTEUR 1/2"	1
4	ELT505	THERMODISQUE 300°F	1
5	QUO100	OEILLET CAOUTCHOUC NOIR	2
6	ELM731	VENTILATEUR 115 CFM	1
7	STFL160	UNITE ACIER INOX. E2330 (SANS PLAT D'ÉVAPORATION)	1

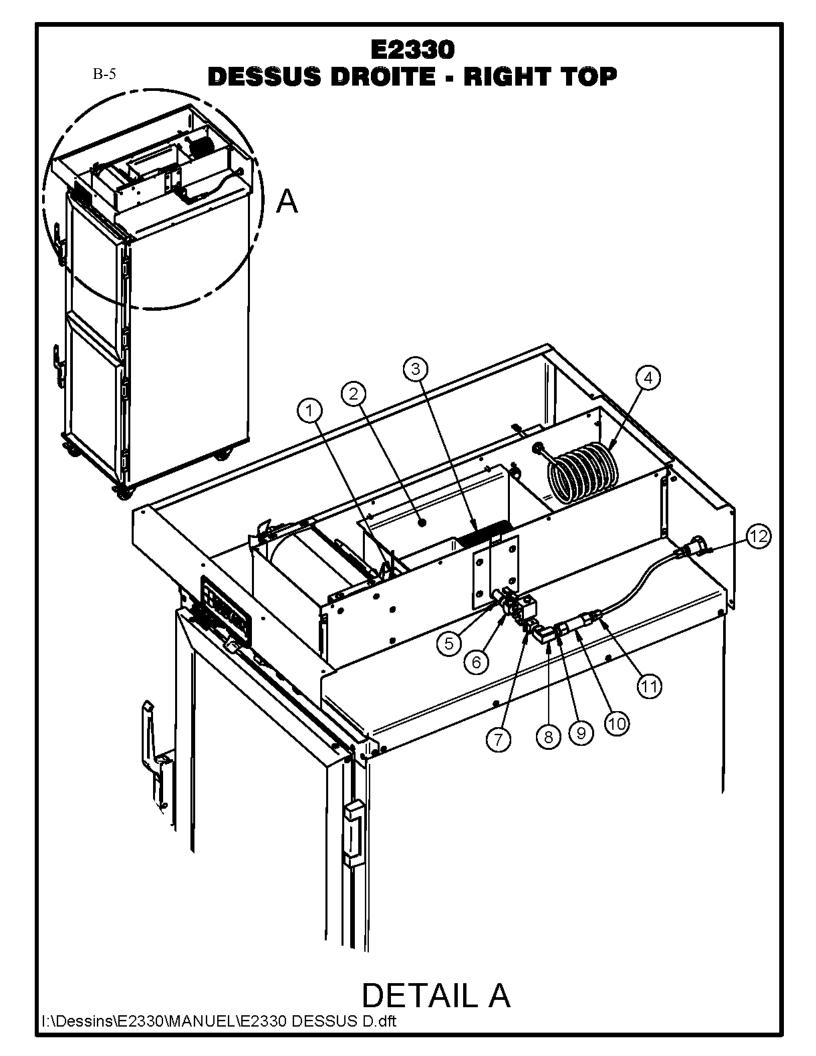

Item	Part Number	Description	Quantity
1	QUF350	ELECTRIC FLOAT	1
2	STFL120	STAINLESS STEEL PAN FOR PROOFER (WITHOUT ELEC. PARTS)	1
3	ELE167	IMMERSION ELEMENT 240V 1500W	1
4	ELE305F	FORMED ELEMENT 230V 3KW FOR E2330 UNIT	1
5	PLCU30	NIPPLE EN STAINLESS 1/4 X 2 1/2	1
6	ELV590	NEEDLE VALVE	1
7	ELS887	SOLENOID VALVE WITH DIN CONNECTION 110/120V 50/60HZ	1
OR	ELS888	SOLENOID VALVE WITH DIN CONNECTION 220/240V 50/60HZ	1
8	PLCU36	COPPER ELBOW 1/4 FEM/FEM	1
9	PLCU20	CLOSE NIPPLE 1/4"	2
10	PLF100	WATER FILTER	1
11	PLCU90	COPPER CONNECTOR FOR PLT200 (MALE)	2
12	PLCU160	MAIN WATER INLET CONNECTOR	1

Item	Numéro Pièce	Description	Quantité
1	QUF350	INTERRUPTEUR À NIVEAU D'EAU	1
2	STFL120	UNITÉ D`ÉVAPORATION ACIER INOX. ÉTUVE (SANS COMP. ÉLEC.)	1
3	ELE167	ÉLÉMENT IMMERSION 240V 1500W	1
4	ELE305F	ÉLÉMENT FORMÉ 230V 3KW POUR UNITÉ E2330	1
5	PLCU30	UNION EN STAINLESS 1/4 X 2 1/2	1
6	ELV590	<i>VALVE À POINTEAU</i>	1
7	ELS887	<i>VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 110/120V 50/60HZ</i>	1
OU	ELS888	<i>VALVE À SOLENOÏDE AVEC CONNECTION DIN 220/240V 50/60HZ</i>	1
8	PLCU36	COUDE CUIVRE 90° 1/4 FEMELLE/FEMELLE	1
9	PLCU20	MAMELON COURT CUIVRE 1/4	2
10	PLF100	FILTRE À EAU	1
11	PLCU90	CONNECTEUR CUIVRE POUR PLT200 (MÂLE)	2
12	PLCU160	CONNECTEUR D'ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE	1

ENTRETIEN: UNITE D'EVAPORATION

NETTOYER LE COMPARTIMENT A VAPEUR REGULIEREMENT : (3-6 MOIS)

COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PRINCIPALE.

DEVISSER ET ENLEVER LE COUVERT DE L'UNITE DE VAPEUR. VIDER L'EAU DU COMPARTIMENT A VAPEUR. NETTOYER L'INTERIEUR; ENLEVER LA BOUE ET LES MINERAUX ACCUMULES QUI POURRAIENT EMPECHER L'INTERRUPTEUR DE NIVEAU DE FONCTIONNER NORMALEMENT.

ALLEZ-Y DELICATEMENT POUR NE PAS L'ENDOMMAGER,

GENERATEUR DE VAPEUR, VOIR A INSTALLER UN FILTRE A EAU DE QUALITE QUI PEUT BLOQUER LES MINERAUX AFIN DE PROLONGER LA VIE DES COMPOSANTES DU

'EL QUE LE CALCAIRE

CLEAN WATER PAN REGULARLY : (3-6 MONTH)


MAINTENANCE: WATER COMPARTMENT

DISCONNECT THE MAIN POWER FROM THE UNIT.


UNSCREW AND REMOVE THE COVER OF THE STEAM UNIT. EMPTY THE COMPARTMENT. CLEAN THE INSIDE, TAKE OUT THE MUD, SALT AND MINERALS THAT CAN JAM THE LEVEL

SWITCH, TAKE CARE NOT TO BREAK IT.

TO EXTEND LIFE OF THE STEAM GENERATOR. INSTALL A GDDD QUALITY WATER FILTER

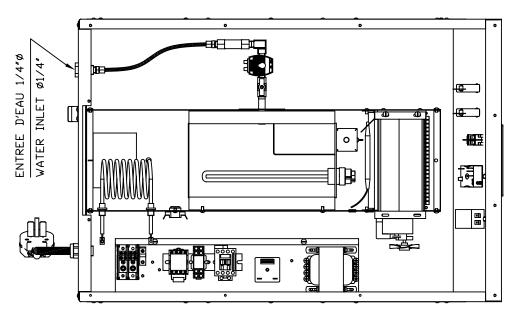

E2330 1PH 208-240V 60Hz (4.6KW)

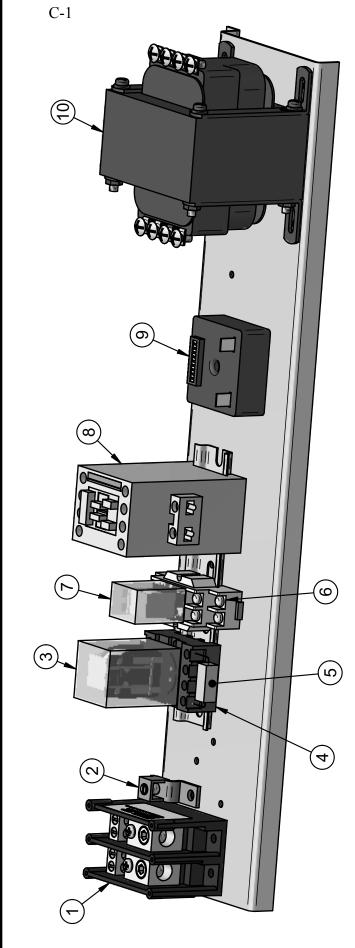

Š	CODE	DESCRIPTION FRANÇAISE	ENGLISH DESCRIPTION	QTY
-	ELB071	BORNIER 2P 175A	CONNECTOR BLOCK 2P 175A	-
2	ELL050	TERMINAL DE MISE À LA TERRE	GROUND LUG	-
3	ELC615	ELC615 RELAIS 10A 2P BOBINE 110V	RELAY 10A 2P COIL 110V	-
4	ELC617	BASE DE RELAIS 8 CONNECTEUR	BASE RELAY 8 PINS	-
2	ELM736	RÉSISTANCE 3Kohms 5W	RESISTOR 3Kohms 5W	-
9	ELC640	BASE DE RELAIS DE CONTRÔLE	CONTROL RELAY BASE	-
7	ELC630	RELAIS DE CONTRÔLE 12A BOBINE 120V	CONTROL RELAY 12A COIL 120V	-
8	ELC908	CONTACTEUR D'ÉLÉMENT 110V50 / 120V60	HEATING CONTACTOR 110V50 / 120V60	-
6	ELM735	MINUTERIE ICM	SOLID STATE TIMER ICM	-
10	ELT720	TRANSFORMATEUR 120>240V A 120>240 200 VA 50 HZ	TRANSFORMER 120>240V A 120>240 200 VA 50 HZ	1

G:\ACAD10\PANNEAU\PELE0001.dft

NOTES

NOTES

			_
			_
			_
			_
			_

LIMITED WARRANTY

(Continental United States Of America And Canada Only)

Doyon Equipment Inc. guarantees to the original purchaser only that its product are free of defects in material and workmanship, under normal use.

This warranty does not cover any light bulbs, thermostat calibration or defects due to or resulting from handling, abuse, misuse, nor shall it extend to any unit from which the serial number has been removed or altered, or modifications made by unauthorised service personnel or damage by flood, fire or other acts of God. Nor will this warranty apply as regards to the immersion element damaged by hard water.

The extent of the manufacturer's obligation under this warranty shall be limited to the replacement or repair of defective parts within the warranty period. The decision of the acceptance of the warranty will be made by Doyon Equipment service department, which decision will be final.

The purchaser is responsible for having the equipment properly installed, operated under normal conditions with proper supervision and to perform periodic preventive maintenance.

If any parts are proven defective during the period of one year from date of purchase, Doyon Equipment Inc. hereby guarantees to replace, without charge, F.O.B. Linière, Quebec, Canada, such part or parts.

Doyon Equipment Inc will pay the reasonable labour charges in connection with the replacement parts occurring within one year from purchase date. Travel over 50 miles, holiday or overtime charges are not covered. After one year from purchase date, all labour and transportation charges in connection with replacement parts will be the purchaser's responsibility.

Doyon Equipment Inc. does hereby exclude and shall not be liable to purchaser for any consequential or incidental damages including, but not limited to, damages to property, damages for loss of use, loss of time, loss of profits or income, resulting from any breach or warranty.

In no case, shall this warranty apply outside Canada and continental United States unless the purchaser has a written agreement from Doyon Equipment Inc.

GARANTIE LIMITÉE

(Pour le Canada et les États continentaux des États-Unis)

Équipement Doyon Inc. garantit ses produits à l'acheteur original, contre tout défaut de matériaux ou de fabrication, en autant qu'ils aient été utilisés de façon normale.

Cette garantie ne s'applique cependant pas sur les ampoules, les calibrations de température, tout défaut dû ou résultant d'une mauvaise manipulation, d'un emploi abusif ou d'un mauvais usage. La garantie ne s'applique pas non plus sur tout équipement dont le numéro de série aurait été enlevé ou altéré, tout produit modifié par du personnel de service non autorisé, endommagé par une inondation, un feu ou tout autre acte de Dieu, ni sur les éléments immergés endommagés par l'eau dure.

L'étendue des obligations du manufacturier, selon cette garantie, est le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses durant la période de garantie. L'acceptation de la garantie sera faite par le département de service d'Équipement Doyon Inc. Cette décision sera définitive.

L'acheteur est responsable de faire installer son équipement adéquatement, de l'opérer sous des conditions normales d'utilisation avec une bonne supervision, ainsi que d'effectuer un entretien préventif périodique.

Dans le cas où les pièces s'avéreraient défectueuses durant une période d'un an à partir de la date d'achat, Équipement Doyon Inc. s'engage à les remplacer, sans frais, F.O.B. Linière, Québec, Canada.

Équipement Doyon Inc. couvrira les frais raisonnables de main-d'œuvre reliés au remplacement des pièces, pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Toutefois, les frais encourus pour les déplacements au-delà de 50 milles, le temps supplémentaire et les jours de congé ne sont pas couverts. Au-delà d'un an après la date d'achat, tous frais de transport et de main-d'œuvre pour le remplacement des pièces sont la responsabilité de l'acheteur.

Équipement Doyon Inc. ne se tient pas responsable envers l'acheteur pour toutes conséquences ou dommages incluant, mais non limités à, dommages à la propriété, dommages pour perte d'usage, perte de temps, perte de profits ou de revenus, provenant de tout bris de garantie.

En aucun cas, cette garantie ne s'applique à l'extérieur du continent des États-Unis d'Amérique ou du Canada, à moins que l'acheteur n'ait une entente écrite avec Équipement Doyon Inc.